


# sez. 1

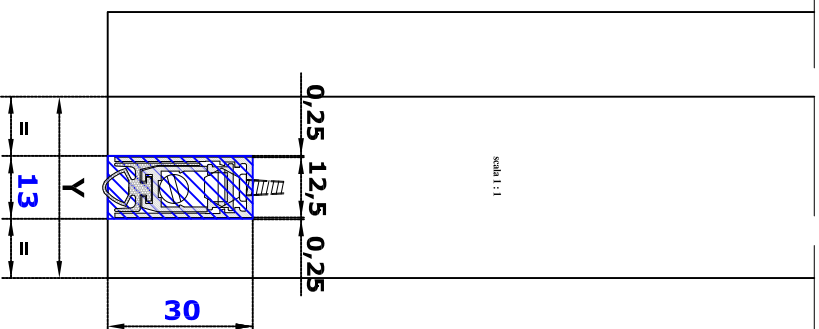

 **Comaggio**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE PARASPIFFERI ART. 1770 ACU SU PORTA LEGNO**  
-aria 4 mm. tra porta e telaio-

**- QUOTE DELLA FRESATURA SUL BASSO PORTA PER L' INSERIMENTO DEL PARASPIFFERI (sez. 1)**

Profondità = **30 mm.** ; larghezza = **13 mm.** ; centrale rispetto alla quota **Y** della porta

**- DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA D DEL PARASPIFFERI (sez. 2)**

**D** = lunghezza **P** della porta - **3 mm.** (spessore testina cieca copertura) (lato maniglia)

**- POSIZIONE DEL PARASPIFFERI (sez. 1 e sez. 2)**

Nella fresatura della porta


**- ACCESSORI STANDARD (sez. 1)**

Plastra in plastica da fissare sul telaio; testina cieca di copertura in plastica (spessore 3 mm.) (lato maniglia) da inserire a pressione nel profilo d' alluminio del paraspifferi


**- FISSAGGIO DEL PARASPIFFERI (sez. 1)**

Con viti autoperforanti pre-montate nel paraspifferi (a richiesta autofilettanti)

# sez. 2

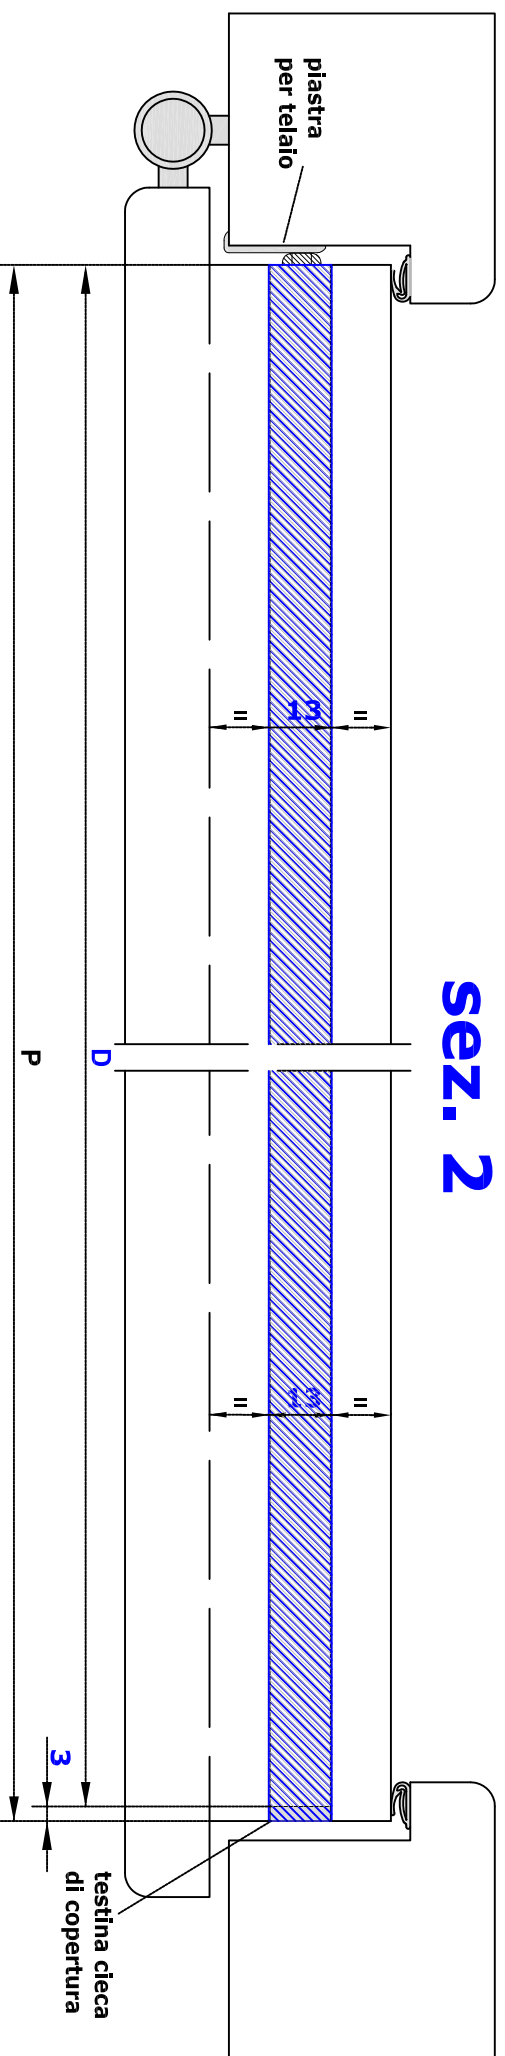

# sez. 1

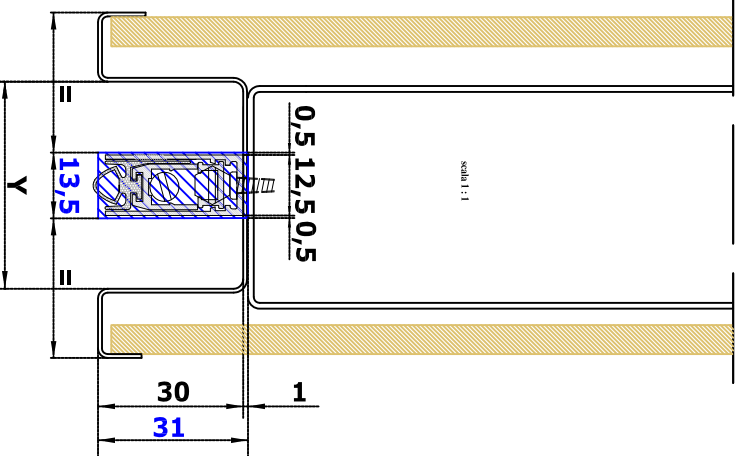

**Comaggio**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE PARASPIFFERI ART. 1770 ACU SU PORTA BLINDATA**  
Spacco rettangolare su lamiera di copertura lato cerniera per sporgenza paraspifferi

- **QUOTE DEL PROFILO BASSO PORTA PER L' INSERIMENTO DEL PARASPIFFERI (sez. 1)**

Profondità = **30 mm.** ; larghezza **Y** superiore a **15 mm.**

- **QUOTE PER LO SCASSO DEL PROFILO DI COPERTURA LATO CERNIERA (sez. 1 e 2)**

Posizione centrale rispetto alla quota **Y** ; larghezza **13,5 mm.** ; profondità **31 mm.**

- **DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA D DEL PARASPIFFERI (sez. 2)**

Quota **D** = lunghezza **P** della porta + **5 mm.** (lato cerniera) - quota **K** (**3 mm.** + spessore lamiera) (lato maniglia)

- **POSIZIONE DEL PARASPIFFERI (sez. 1 e sez. 2)**

Centrale rispetto allo scasso del profilo basso porta

- **FISSAGGIO DEL PARASPIFFERI (sez. 1)**

Con viti autoforanti pre-montate nel paraspifferi

# sez. 2

